



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

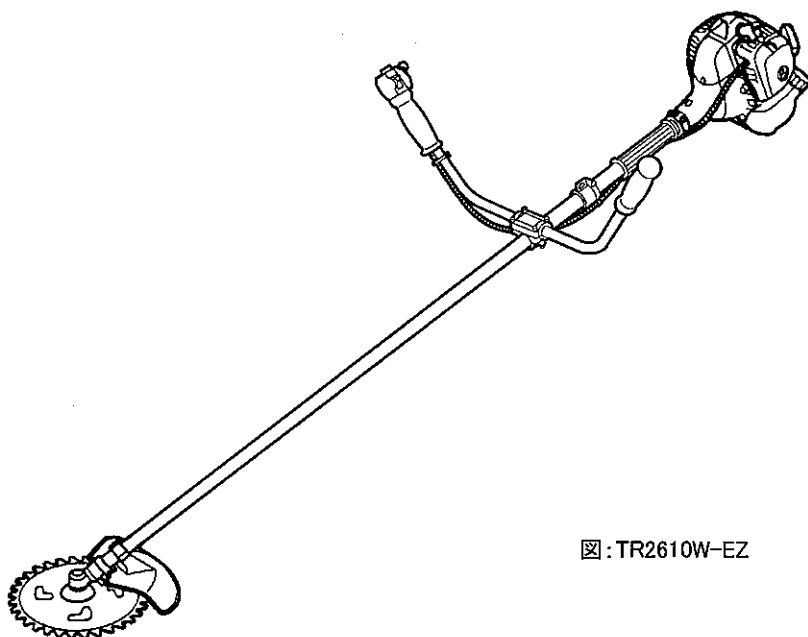


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

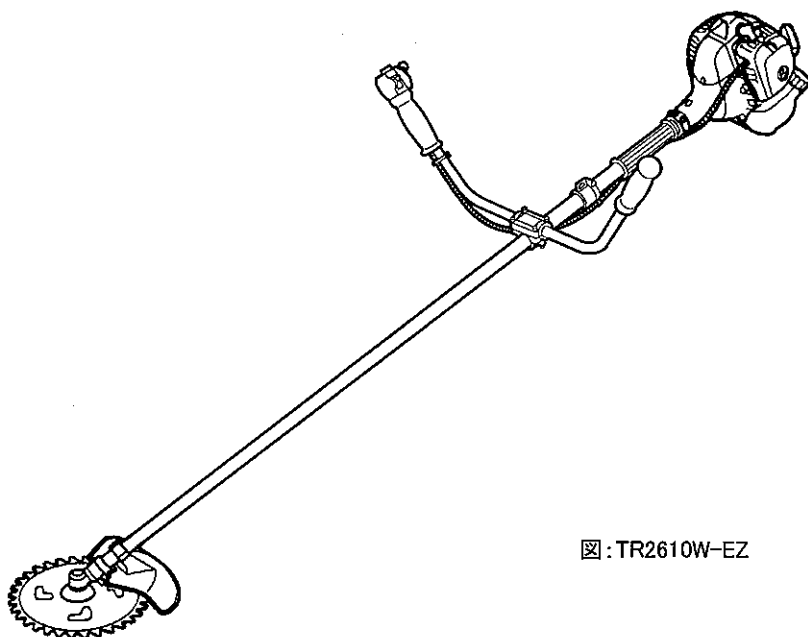


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

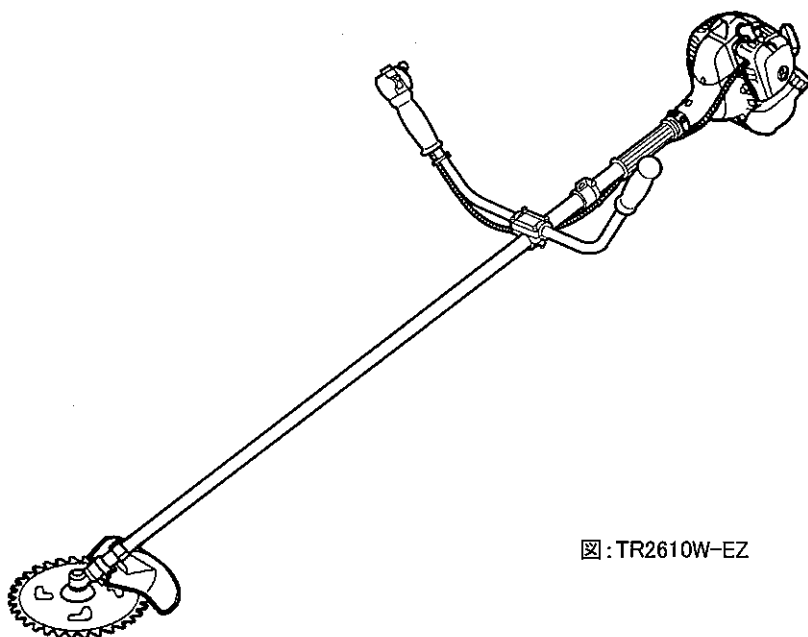


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

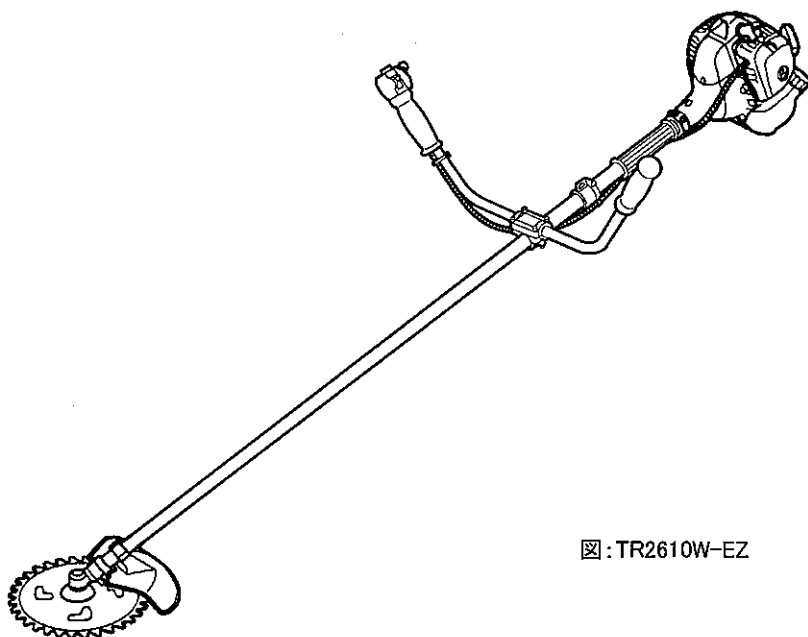


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

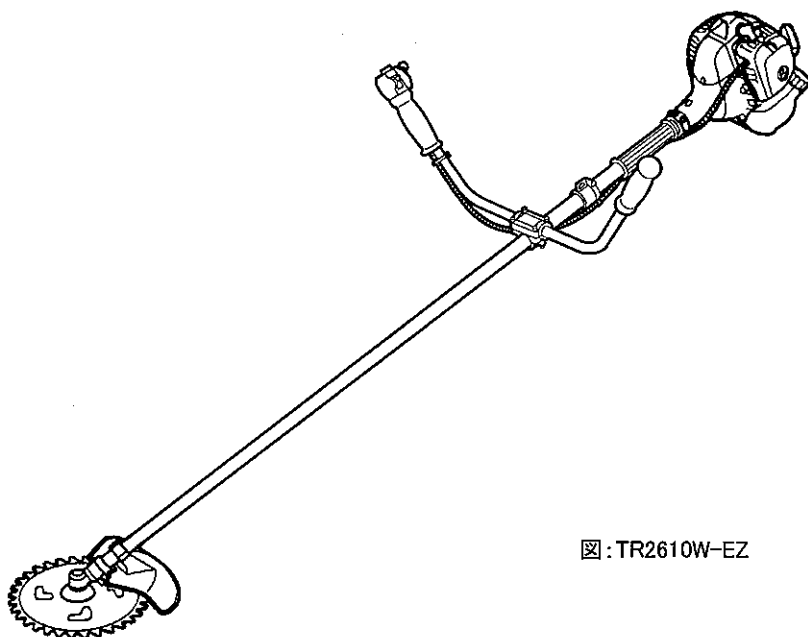


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

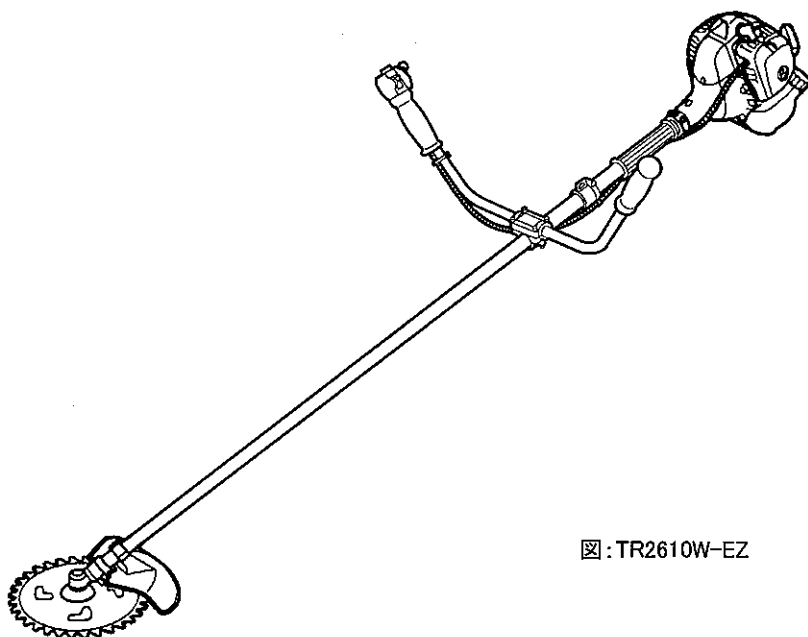


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

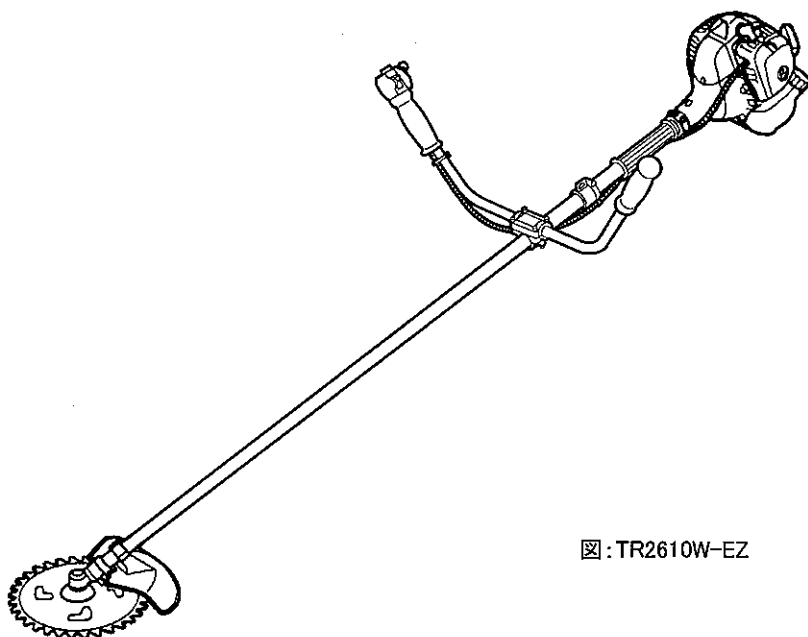


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

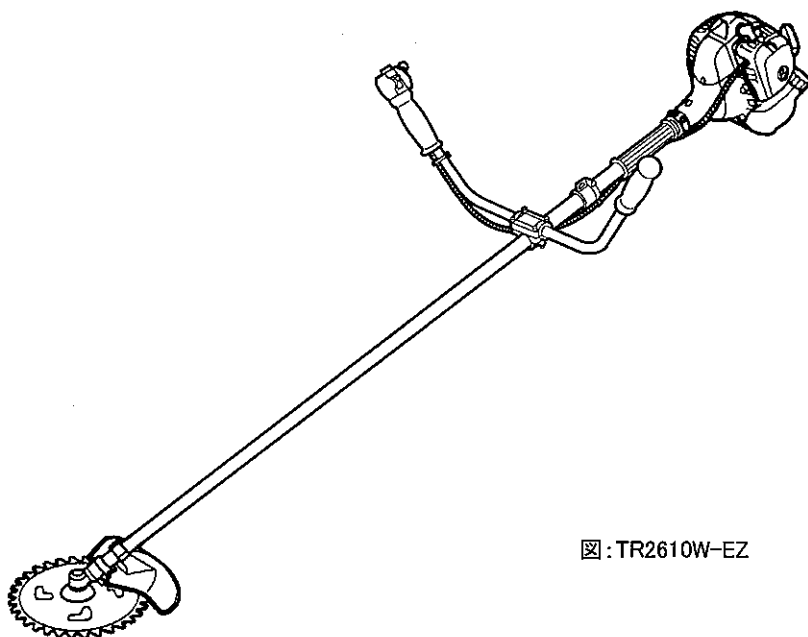


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。





848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

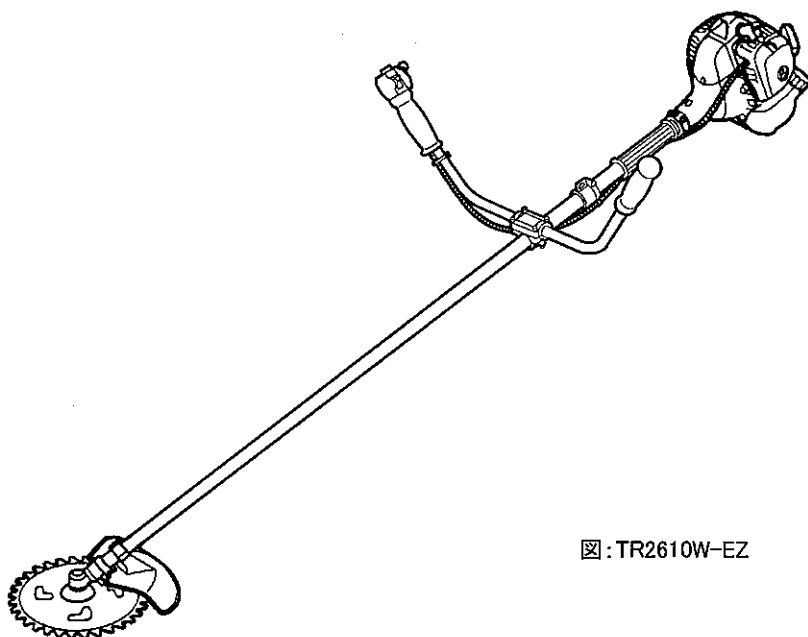


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

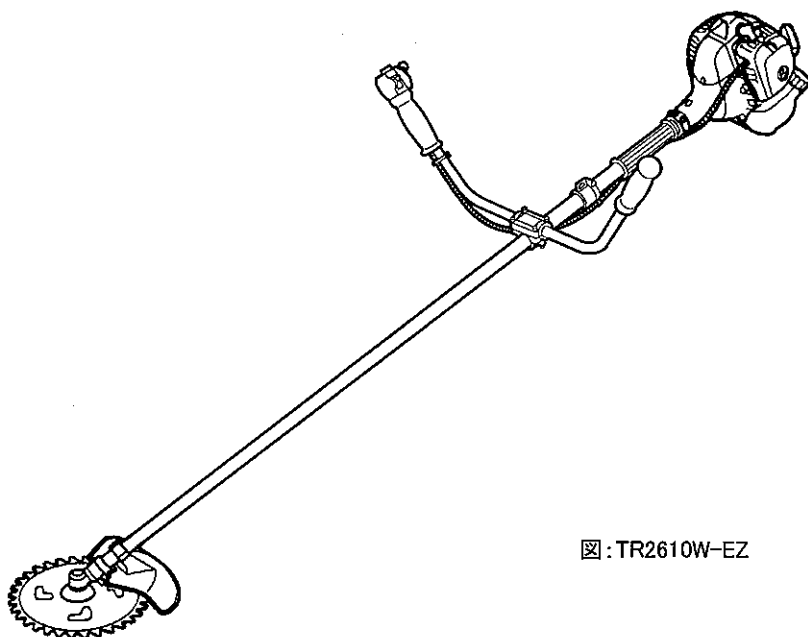


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。




- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。

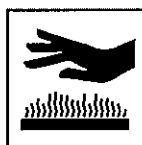



## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。




- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。

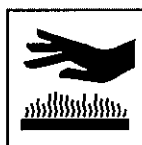



## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。







## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。




- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。

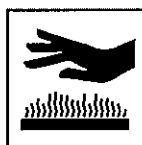



## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。




- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。

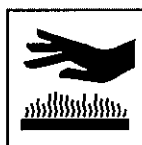



## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。







## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部（ハンドルグリップ）を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。




- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。

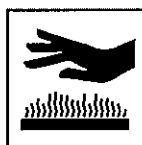



## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。





## 正しくお使いいただくために

### ■ 作業時の注意事項

- 作業時は機体の握り部(ハンドルグリップ)を両手でしっかり握って操作してください。作業を中断する場合は、スロットルレバーを完全に戻してから手を離してください。
- 刈払作業はゆとりのある安定した姿勢で行なってください。
- エンジンの回転は作業に必要な範囲に保ち、不必要に上げないでください。
- 刈刃に巻き付いた草を取り除いたり、刈刃や機体の点検、燃料補給が必要な場合は必ずエンジンを停止し、刈刃の回転が完全に停止してから行なってください。
- 刈刃が石などの硬いものに当たったときはすぐにエンジンを停止し、刈刃に異常がないか点検してください。異常があった場合は作業を中止し、正常な刈刃に交換してください。
- 作業中に後方から声をかけられた場合は、振り向く前に必ずエンジンを停止してください。
- 電気ショックを受ける可能性がありますので、エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。
- 高温によるヤケドの恐れがありますので、エンジン運転中および停止直後は素手でマフラーなどの金属部に触れないでください。



- 作業を中断して移動するときは、エンジンを停止し、刈刃を前向きにして持ち運んでください。



- 運転中は、冷却用空気取入口に物を差し込んだりしないでください。回転部品に触れる恐れがあり危険です。

### ■ 整備上の注意事項

- この取扱説明書では、製品の機能維持に必要な整備について説明しています。本書に記載されていない整備が必要な場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。運転中に機体が破損したり、正常な操作が出来なくなる危険があります。
- 点検整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- エンジン停止直後は、素手でマフラーやスパークプラグに触れないでください。高温のため火傷の危険があります。
- 刈刃の着脱や研ぎ直しをするときは、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。
- 刈刃などの交換用部品や補充用油脂類は、必ず純正品または指定銘柄品を使用してください。







848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

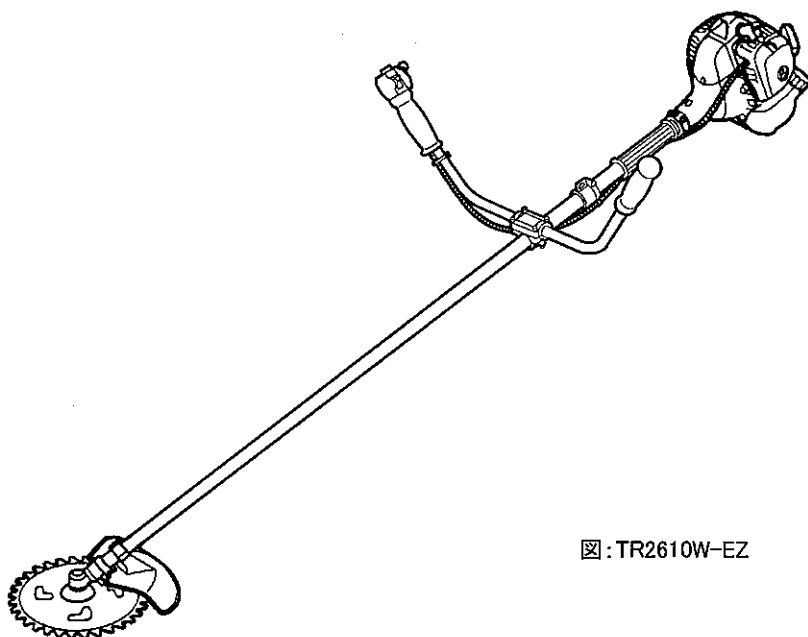


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1(E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

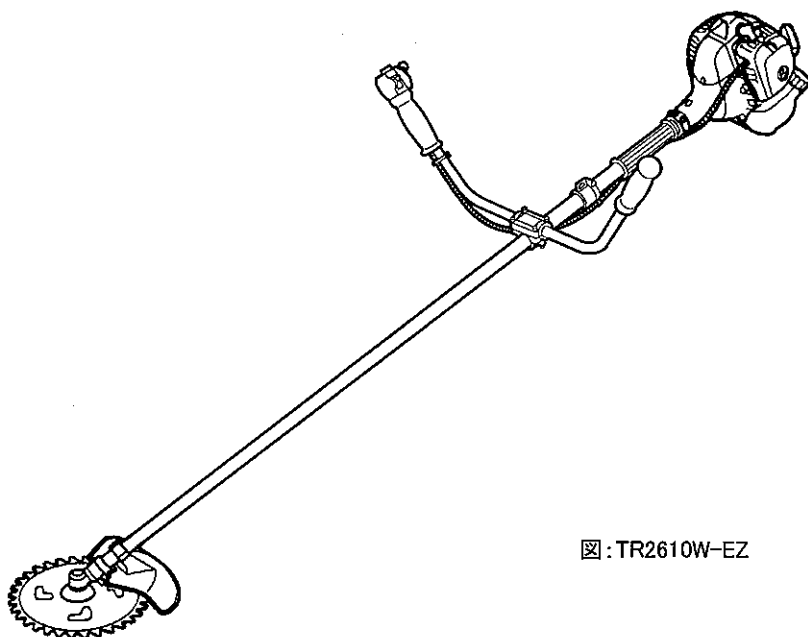


図:TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

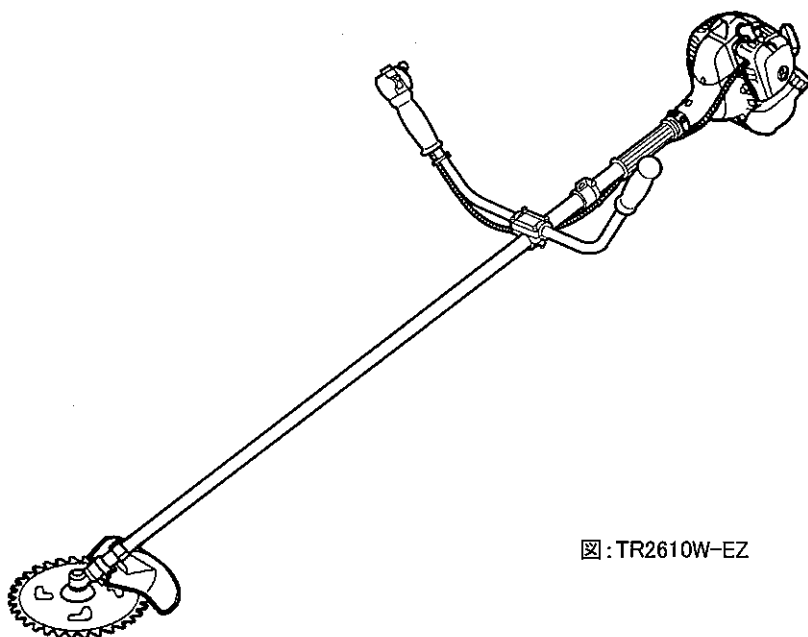


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。



848-JP7-93A1 (E5/A907)

# ゼノアトリム機

## 取扱説明書

TR2610L-EZ

TR2610T-EZ

TR2610W-EZ

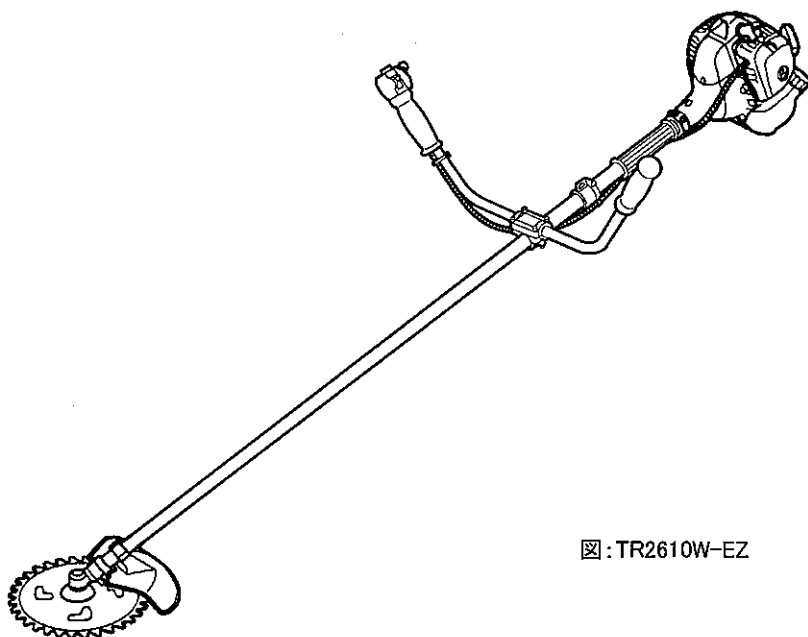


図: TR2610W-EZ

※この製品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

\*This product is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any country.

### 警告



- この取扱説明書には製品をご使用いただく上で、事故を防ぐ重要な注意事項と製品の取扱い方が示されています。この取扱説明書を良く理解した上、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 電気関係部品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。